


SEITENSTÄNDER AUFLAGEN-VERGRÖßERUNG

Side stand enlarger | Ampliación de la base para la pata lateral | Extension pour béquille latérale | Estensione del cavalletto laterale

Art.-Nr: 14395-00X

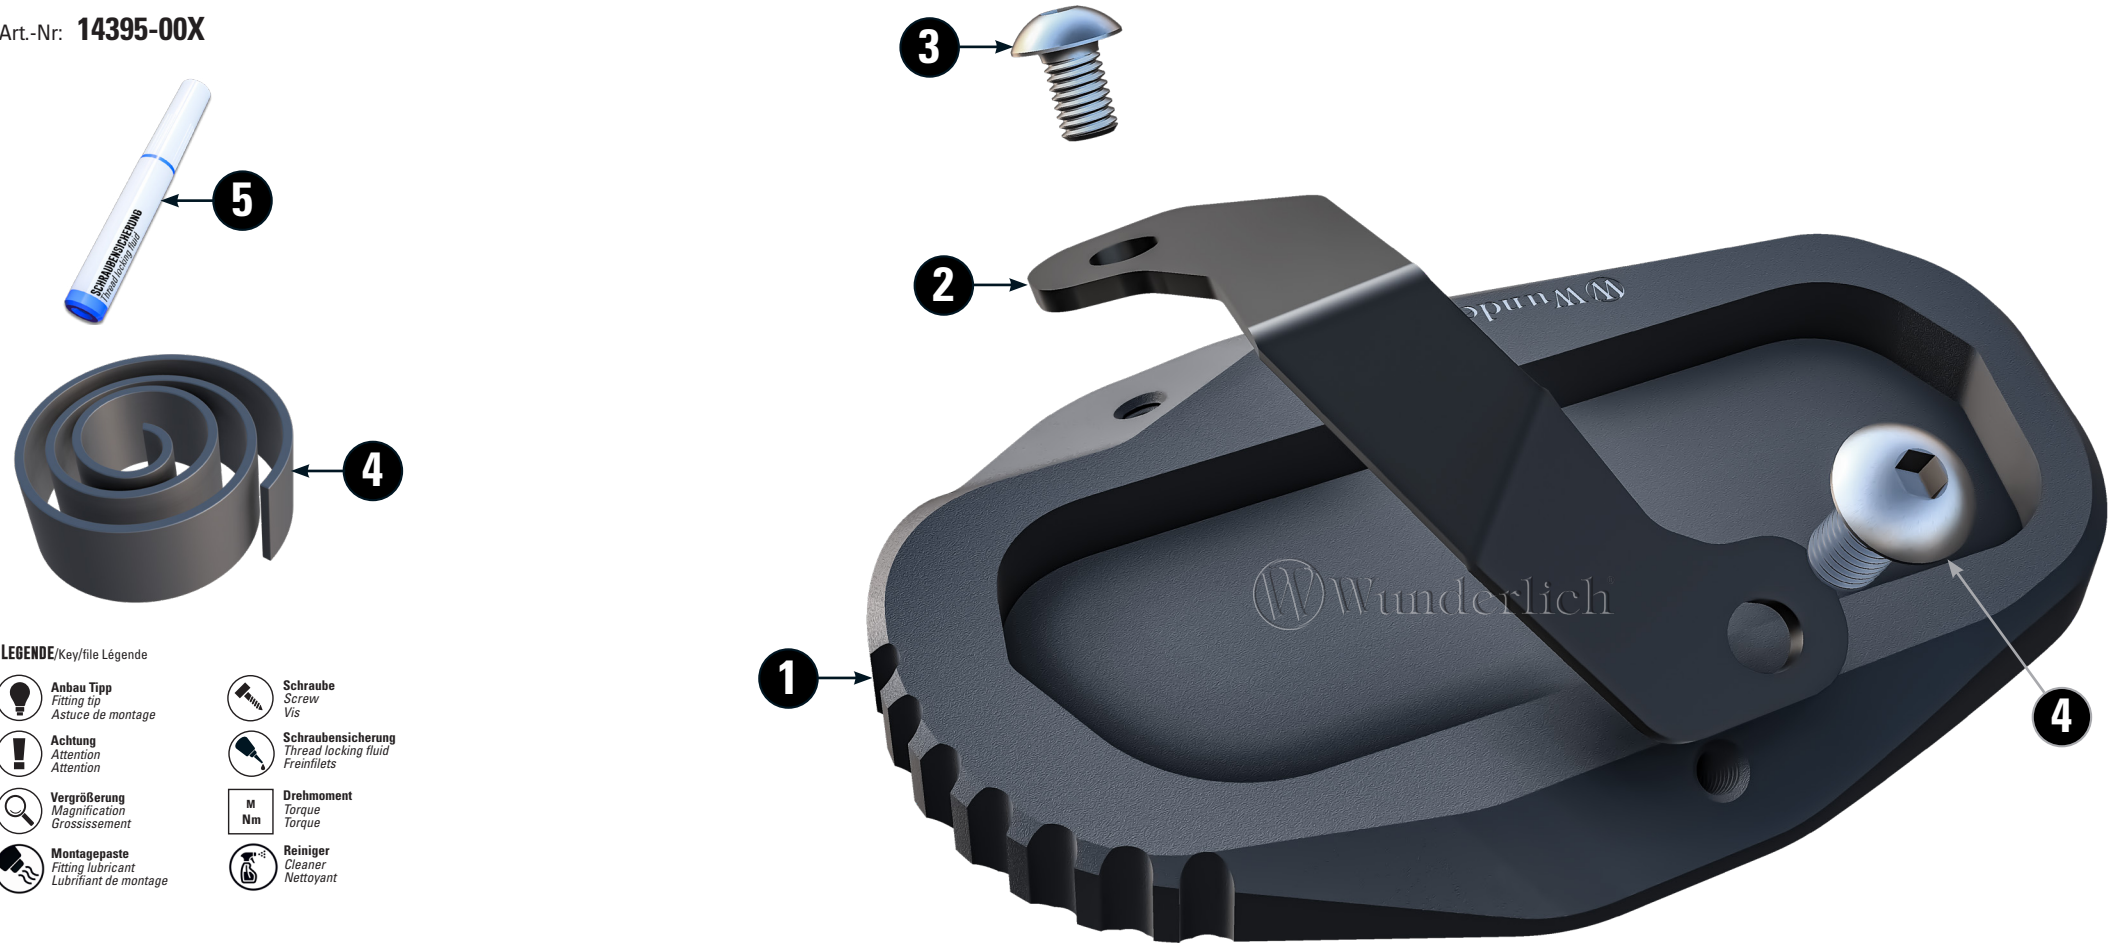

- LEGENDE/Key/file Légende
- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
 - Achtung**
Attention
Attention
 - Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
 - Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
 - Schraube**
Screw
Vis
 - Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
 - Drehmoment**
Torque
Torque
 - Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Seitenständerplatte / Side stand enlarger						1
2	Schnürsenkel / Laces						1
3	Linsenschraube / Lens screw M5x8				7380SA2	7380SA2	1
4	Linsenschraube / Lens screw M5x10				7380SA2	7380SA2	1
5	3M doppelseitiges Klebeband / 3M double-sided adhesive tape						12cm
6	Schraubensicherung / Screw lock						1



Zur Spielfreien Montage ist das Schnürsenkelblech Nr. 2 nur vorgeformt. Bei der Montage der Schrauben stellt sich die endgültige Form ein.
The laces plate no. 2 is only preformed for play-free assembly. The final shape is achieved when the screws are fitted.
La plaque de lacets no. 2 est seulement préformée pour un assemblage sans jeu. La forme finale est obtenue lors de la mise en place des vis.

07.11.25-18.12.25-22.09.26

1



Markierte Fläche vor dem Bekleben entfetten.

Degrease the marked area before sticking

Dégraissez la zone marquée avant de coller



2

